


Jak pokládat asfaltové pásy na střechu či do základů?

Pokládka asfaltových pásů se liší podle zvoleného **typu asfaltového pásu, druhu nosné konstrukce a prostředí**, ve kterém práce provádíte.

1. Před pokládkou/penetrací zbavte nosný podklad nečistot.
2. Při pokládce/penetraci nesmí na nosný podklad pršet nebo sněžit.
3. Zajistěte teplotu nosné konstrukce, materiálu a prostředí vyšší
 - než +5 °C při pokládce oxidovaných pásů
 - než 0 °C při pokládce modifikovaných pásů SBS
 - než +10 °C při pokládce samolepicích pásů
 - než +8 °C při případné penetraci
4. Pokládejte pásy s příčným přesahem (min. 12 cm) a podélným přesahem (min. 8 cm) tak, aby nikdy nebyly podélné a příčné přesahy nad sebou.

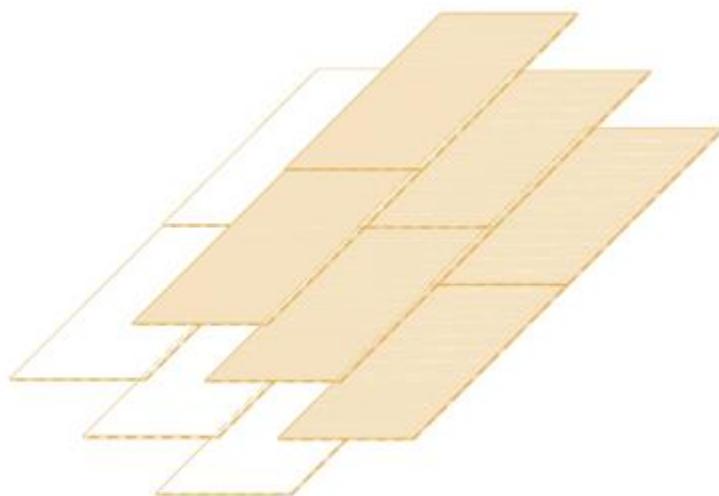

5. **Pokládku asfaltových pásů na střechu** proveďte nejčastěji ve dvou vrstvách.
6. Pokládejte podkladní pásy rovnoběžně s okapovou hranou nebo kolmo na ni (od sklonu střech 5°).
7. **Pokládku asfaltových pásů při hydroizolaci základů** proveďte najednou v celé plošě nebo nejdříve části pod nosnými zdmi. Svislé plochy pokládejte max. v 2,5 m délce, aby nedošlo k prověšení pásů.
8. Respektujte pokyny výrobce pro pokládku asfaltových pásů.