


Jak správně vybrat a přitloukat hřebíky na šindel?

Hřebíky na asfaltové střešní šindele je nutné **správně zvolit a pečlivě zatlout**.

1. Používejte pouze hřebíky, dlouhodobě odolné proti korozi, např. nerezavějící žárově pozinkované, tvrzené hliníkové či měděné hřebíky.
2. Používejte pouze hřebíky se speciálně upraveným tělem hřebíku, aby dřík hřebíku zabránil samovolnému „vylézání“ ze záklopu.
3. Používejte pouze hřebíky o správném rozměru o délce min. 25-28 mm na hřebeni, okapech a žlabech 32-35 mm a průměru hlavy min. 9 mm, tzv. lepenkáče.
4. Zatlukejte hřebíky vždy kolmo na záklop.



5. Zatlukejte hřebíky tak, aby procházely dvěma šindeli do překrytých částí šindelů, aby nebyly vidět – 2 cm nad výřez, u krajů 2,5 cm od kraje šablony šindele.

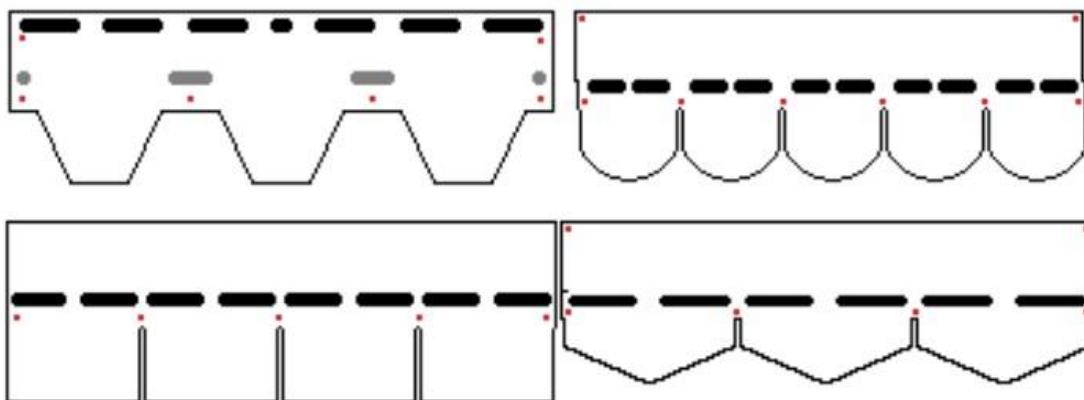

6. Používejte vždy nezbytně nutné množství hřebíků.